GT-S3332

Manual do usuário

SAMSUNG
ELECTRONICS

Usando este manual

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu telefone celular. Para iniciar rapidamente, consulte "Conhecendo seu telefone", "Montando e preparando seu telefone", e "Utilizando funções básicas."

Ícones de instrução

	Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.
→	**Seguido de**: a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: no modo Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** (representa **Mensagens**, seguido de **Nova mensagem**).
[ ]	**Colchetes**: teclas do telefone; por exemplo: [ ] (representa a tecla para Ligar ou desligar o telefone/Sair do menu).
< >	**Sinal de menor e maior**: teclas dinâmicas exibidas na parte inferior do visor e que controlam diferentes funções a cada tela; por exemplo: <**OK**> (representa a tecla dinâmica **OK**).
▶	**Consulte**: páginas com informações relacionadas; por exemplo ▶ p.12 (significa “veja página 12”).

	Ação: exibe os passos que você precisa selecionar para executar uma função.

Informações de direitos autorais

Os direitos a todas as tecnologias e produtos que englobam este dispositivo são propriedade de seus respectivos proprietários:

- Java™ é uma marca registrada de Sun Microsystems, Inc.
- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.

Informações de SAR

Este produto atende ao limite de SAR estabelecido pela Anatel de 2,0 W/kg.

Ao carregar o produto ou utilizá-lo próximo ao corpo, mantenha-o a uma distância mínima de 1,5 cm do corpo para garantir conformidade com os limites de exposição RF.

Índice

Conhecendo seu telefone 6
Desembale 6
Layout do telefone 7
Ícones 9

Montando e preparando seu telefone 11
Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria 11
Carregar a bateria 12
Inserir um cartão de memória 13

Utilizando funções básicas 14
Ligar ou desligar seu telefone 14
Acessar menus 15
Gerenciar cartões SIM 17
Utilizar atalhos 18
Personalizar seu telefone 18
Funções básicas de chamada 20
Ajustar os perfis de som 21
Cópia de segurança dos seus dados 24
Enviar e visualizar mensagens 25
Inserir texto 26
Gerenciar contatos 27
Utilizar as funções básicas da câmera 29
Ouvir música 30
Ouvir o Rádio FM 31
Utilizar a função Bluetooth 32

Utilizando funções avançadas 33
Funções avançadas de chamada 33
Funções avançadas da agenda 37
Funções avançadas de mensagem 38
Utilizar funções avançadas de música 38
Utilizar as funções avançadas da câmera 41

Utilizando ferramentas e aplicações 43
Efetuar chamadas falsas 43
Utilizar a função de mensagem SOS 44
Utilizar jogos Java 45
Criar um relógio mundial 45
Configurar e usar alarmes 46
Navegar pela internet 46
Usar a calculadora 48
Conversor de moedas e medidas 48
Definir uma contagem regressiva 48
Utilizar o cronômetro 48
Criar novas tarefas 49
Criar uma nota de texto 49
Gerenciar calendário 50

Solução de problemas 51

Informações de uso e segurança 56

Conhecendo seu telefone

Nesta seção, aprenda mais sobre o layout, as teclas, e os ícones de seu telefone.

Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Telefone celular
- Bateria modelo EB454357VU
- Carregador de bateria modelo ETA3U30BBB
- Fone de ouvido modelo EHS61ASFWE
- Manual do usuário

- Os itens fornecidos com seu telefone podem variar, dependendo do software e acessórios disponíveis em sua região ou oferecidos pelo seu provedor de serviços. Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.
- Os acessórios fornecidos funcionam melhor com seu telefone.

Layout do telefone

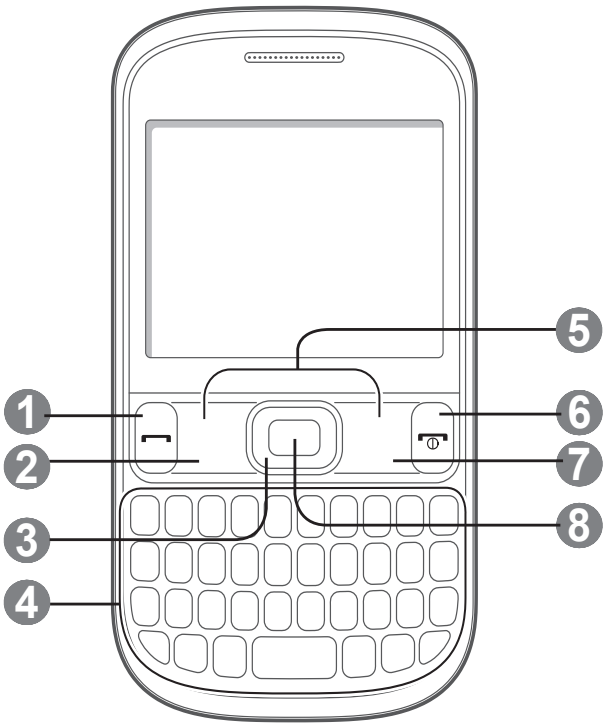

❶

Tecla de discagem
Efetua ou atende ligações; na Tela inicial, recupera os números recentemente discados, chamadas perdidas ou recebidas.

❷

Tecla de mensagens
Na Tela inicial acessa Nova mensagem. Ao mantê-la pressionada acessa a Caixa de entrada.

❸

Tecla de navegação
Na tela inicial, navega pelas páginas de widgets; efetua chamadas falsas quando função esta ativada (pressionando o botão para baixo). No modo Menu, percorre entre as opções do menu.
Dependendo de sua operadora de serviços, os menus predefinidos podem variar.
Consulte "Efetuar chamadas falsas ► p. 43

❹

Teclado QWERTY
Insere caracteres, números e símbolos.

❺

Teclas dinâmicas
Executam as ações indicadas na parte inferior do visor.

❻

Tecla ligar/desligar/encerrar
Liga ou desliga o telefone (mantenha pressionada); encerra uma chamada; no modo de Menu, cancela um comando e retorna à Tela Inicial.

❼

Tecla de seleção do cartão SIM
Na tela inicial, alterna entre os cartões SIM.

❽

Tecla de confirmação
Na tela inicial, acessa o modo Menu; no modo Menu, seleciona a opção em destaque ou confirma uma entrada.
Dependendo de sua operadora de serviços ou da região, a tecla pode ter funções diferentes.

Ícones

Seu telefone exibe os seguintes indicadores de status na parte superior da tela.

Ícones	Definição
	Sem cartão SIM
	Sem sinal
	Força do sinal[1]
	Procurando sinal de rede
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Nível de energia da bateria
	Chamada em andamento
	Desvio de chamada ativado
	Nova mensagem de texto (SMS)
	Nova mensagem multimídia (MMS)
	Novo correio de voz
	Nova push message
	Função mensagem SOS ativada
	Perfil Normal ativado
	Perfil Silencioso ativado
	Bluetooth ativado

Ícones	Definição
	Navegando pela internet
	Alarme ativado
	Música em andamento
	Música pausada
	Rádio FM ligado
	Cartão de memória inserido
10:00	Hora atual

1. Este ícone pode variar dependendo da configuração do seu cartão SIM.

Montando e preparando seu telefone

Inicie conhecendo e montando seu telefone para o seu primeiro uso.

Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria

1. Remova a tampa da bateria, a bateria e insira o cartão SIM.

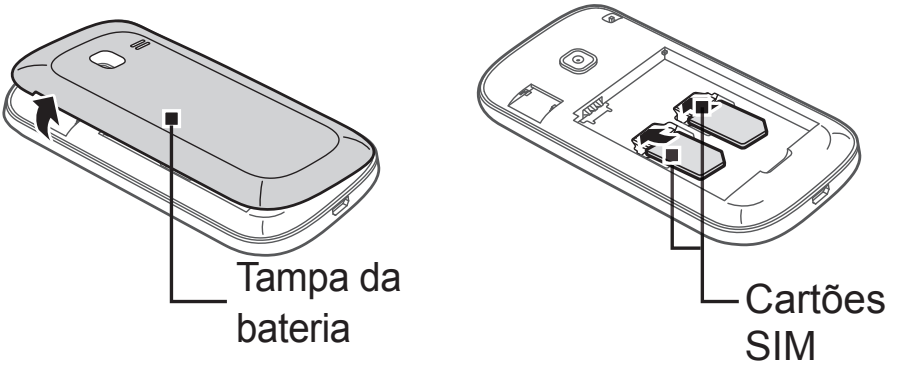

Não curve ou torça a tampa da bateria excessivamente. Ao fazer isso a tampa da bateria pode ser danificada.

2. Insira a bateria e recoloque a tampa da bateria.

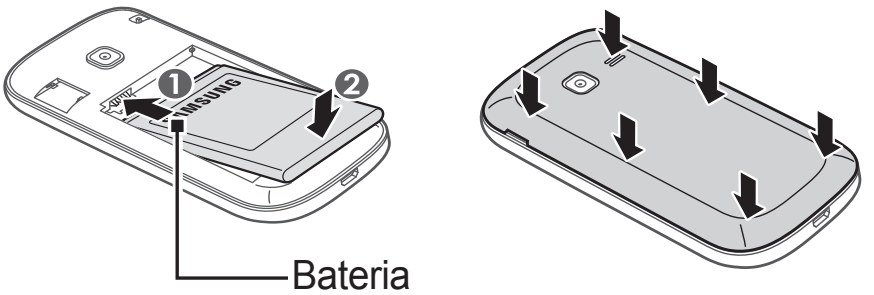

Carregar a bateria

Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador de bateria esteja conectado. Espere a bateria descarregada carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.

1. Insira o carregador de bateria no conector do telefone.

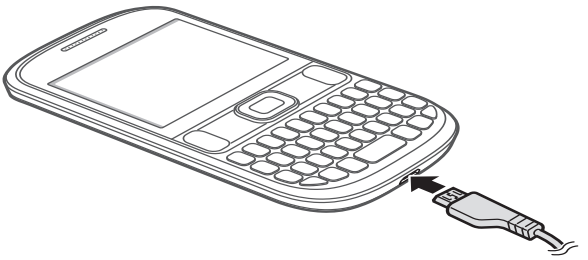

Tomada elétrica

2. Conecte o carregador de bateria em uma tomada.
3. Depois de carregar completamente, desconecte o telefone do carregador. Primeiro desconecte o carregador do telefone e depois desconecte-o da tomada.

- Use somente carregadores e cabos aprovados pela Samsung. Carregadores e cabos não aprovados podem causar estouro da bateria ou danificar seu aparelho.
- Não retire a bateria antes de retirar o carregador de bateria. Isso pode causar danos ao telefone.
- Para economizar energia, desconecte o carregador de bateria quando não estiver em uso. O carregador de bateria não possui botão liga/desliga, então você deve desconectar o carregador de bateria da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador de bateria deve permanecer na tomada quando em uso.

Inserir um cartão de memória

Seu telefone aceita cartões de memória de até 32 GB. Dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória, alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu aparelho.

- Formatar o cartão de memória em um PC pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.
- Excluir e gravar freqüentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória.
- Não utilize ferramentas afiadas para remover o cartão de memória do aparelho.

1. Abra a tampa da bateria.

2. Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

3. Empurre o cartão para dentro do compartimento até ele travar.
4. Insira a tampa da bateria.

Utilizando funções básicas

Aprenda a executar operações básicas e usar as principais funções de seu telefone.

Ligar ou desligar seu telefone

Para ligar seu telefone:

Mantenha pressionada [ ], e então insira sua senha e pressione <**Confirmar**>, se necessário.

Para desligar seu telefone

Mantenha pressionada a tecla [ ].

Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do telefone, a hora e a data serão zeradas.

Acessar menus

Para acessar os menus de seu telefone:

Tecla de navegação	Percorre entre os menus.
Tecla de Confirmação	Inicia um menu ou uma aplicação.
<**Menu**>	Abre a tela de Menu.
Tecla encerrar	Fecha um menu ou aplicação e volta para tela inicial.

- Ao acessar um menu que solicite o PIN2, você deverá inserir o código PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para mais detalhes, contate sua operadora de serviços.
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

1. Na Tela inicial, pressione <**Menu**> para acessar o modo de Menu.
2. Utilize a tecla de Navegação para percorrer até um menu ou opção.
3. Pressione **Selec.**, **Salvar** ou a tecla de Confirmação para confirmar a opção destacada.

4. Pressione a tecla <**Voltar**> para voltar um nível de menu; pressione [ ] para retornar para a Tela inicial.

Bloquear ou desbloquear as teclas

Na Tela inicial, mantenha pressionada [Alt] para bloquear ou desbloquear as teclas.

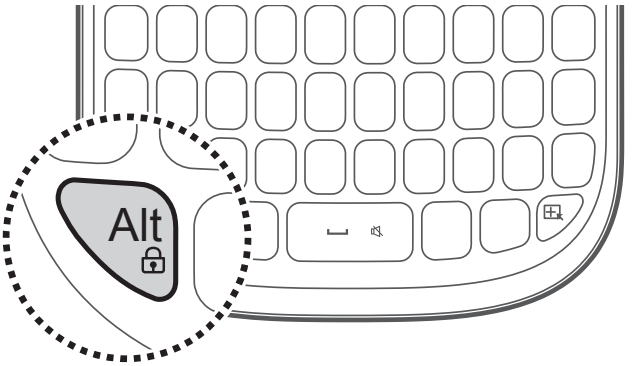

Alterar para o modo Silencioso

Na Tela inicial, mantenha pressionada [ ] para silenciar ou não seu telefone.

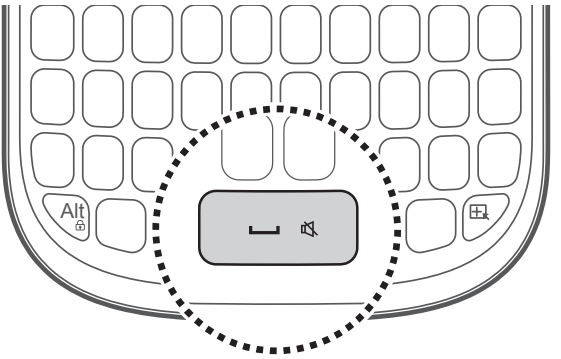

Gerenciar cartões SIM

Seu telefone suporta o modo Chip Duplo que permite utilização de duas redes sem alterar o cartão SIM. Aprenda como ativar os chips e alternar suas configurações.

<Menu> → Config. → Gerenciar Chip

Alternar redes

Na Tela inicial, pressione [⧉] para alternar entre as redes.

Ativar os cartões SIM

1. Pressione **Rede** e selecione um cartão SIM.
2. Pressione <**Alterar**> para ativar o cartão.

Alternar cartões SIM automaticamente

1. Selecione **Mudança automática de Chip** → **Ativação** para selecionar **Ativado.**
2. Defina o horário de início e término para alternar os chips.

Mudar os nomes e ícones dos cartões SIM

1. Selecione **Registrar Chip** e selecione um cartão SIM.
2. Pressione <**Alterar**> e mude o nome e o ícone do cartão SIM.

- Seu telefone suporta duas telas de espera com duas redes diferentes.
- Você não pode efetuar ou atender ligações nas duas redes ao mesmo tempo.

Ativar o Dual SIM inteligente

1. Selecione **Dual SIM Ativo** para ativar a função Dual SIM inteligente.
2. Selecione as opções desejadas e pressione **<Opções>** → **Salvar**.

Utilizar atalhos

<Menu> → **Config.** → **Telefone** → **Atalhos Qwerty**

Editar atalhos

1. Selecione uma das teclas disponíveis.
2. Selecione uma aplicação para atribuir.

Personalizar seu telefone

As configurações definem como as aplicações e funções são operadas. Altere-as para personalizar o aparelho. Aparência, perfis de som, funções da chamada e muitas outras funções podem ser personalizadas.

Menu → Config.

Menu	Descrição
Gerenciar Chip	Altera as configurações do cartão SIM/USIM.
Perfis de som	Altera o tipo de alerta, toque de chamada, volume, etc.
Visor e Luz	Altera papel de parede, tema, brilho, etc.
Hora e data	Altera a data e a hora de seu aparelho.
Telefone	Altera o idioma do aparelho, etc.
Chamadas	Define a rejeição de chamada, modo de atendimento, encaminhamento de chamadas, chamada falsa, etc.
Gerenciamento de Backup	Faz uma cópia ou restaura seus dados.
Segurança	Define bloqueios e altera senhas.
Conexão USB	Define as configurações de conexão com um computador.
Rede	Altera as configurações de rede.
Memória	Limpa a memória, gerencia o cartão de memória ou define o local padrão de memória.
Zerar	Restaura o aparelho.

Entrar ou sair do perfil Silencioso

No modo de Menu, selecione **Config.** → **Perfis de som** → **Silencioso**.

Para definir o perfil de som

Para alterar o perfil de som:

1. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Perfis de som**.
2. Selecione o perfil desejado.

Para editar um perfil de som

1. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Perfis de som**.
2. Escolha o perfil de som que deseja editar e pressione <**Editar**>.
3. Percorra para esquerda ou direita para selecionar um cartão SIM e pressione <**Alterar**>.
4. Ajuste as configurações conforme desejar

Funções básicas de chamada

Efetuar ou atender ligações

1. Na Tela inicial, digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone, ou somente o número de telefone para uma chamada local e pressione [⌐].

2. Para encerrar a chamada, pressione [ ].
3. Para discar para um número recentemente chamado, pressione [ ], para selecionar a lista de registros. Depois, selecione o número e pressione [ ] novamente para discar.
4. Para efetuar uma chamada utilizando a lista de contatos, pressione <**Menu**> → **Contatos**, selecione um contato e pressione [ ].
5. Para atender uma chamada, pressione [ ].

Ajustar os perfis de som

Menu → Config. → Perfis de som

Para trocar para outro perfil, selecione-o da lista.

Alterar o toque do telefone

1. Selecione um perfil e pressione <**Editar**>.
2. Percorra para esquerda ou direita para selecionar um cartão SIM (se necessário)
3. Selecione **Toque da chamada** e depois <**Alterar**>.
4. Selecione um toque de chamada e pressione a tecla de Confirmação.

Se você estiver usando o perfil silencioso você não poderá alterar o toque de chamada.

Alterar o tom de alerta da mensagem

1. Selecione um perfil e pressione <**Editar**>.
2. Percorra para esquerda ou direita para selecionar um cartão SIM (se necessário)
3. Selecione **Tom de alerta de mensagem** e depois <**Alterar**>.
4. Selecione um tom e pressione a tecla de Confirmação.

Ajustar o volume do toque de chamada

1. Selecione um perfil e pressione <**Editar**>.
2. Percorra para a esquerda ou direita para selecionar um cartão SIM (se necessário).
3. Selecione **Volume**.
4. Percorra até **Alerta de chamada**.
5. Ajuste o volume e pressione a tecla de Confirmação.

Se você estiver usando o perfil silencioso, você não poderá alterar o toque de chamada.

Ajustar o volume durante uma chamada

Durante uma chamada em andamento, pressione a tecla de Navegação para cima ou para baixo para ajustar o volume.

Utilizar a função viva-voz

1. Durante uma chamada, pressione <**Viva-voz**> para ativar o viva-voz.
2. Para voltar para o fone, pressione a tecla de Confirmação**.**

Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades para escutar a pessoa com quem está falando, caso esteja utilizando o modo Viva-voz. Para um melhor desempenho, utilize o modo Normal do telefone.

Utilizar o fone de ouvido

Ao conectar o fone de ouvido fornecido no conector, você poderá efetuar e atender chamadas:

- Para rediscar a última chamada, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.
- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para encerrar uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.

Gravar uma convesa

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu provedor de serviços ou país.

1. Durante uma chamada, pressione <**Opções**> → **Gravação de voz**.
2. A gravação é iniciada.
3. Para interromper a gravação, pressione <**Opções**> → **Parar**.
4. A gravação será salva em **Menu** → **Meus arq.** → **Tons**.

O uso indevido desta função pode violar direito à privacidade e à intimidade alheia. O fabricante não tem qualquer acesso às ou controle das gravações.

Cópia de segurança dos seus dados

Faz uma cópia de segurança de seus dados, tais como: contatos, mensagens, calendário, tarefas e bloco de notas em seu cartão de memória. Para utilizar esta função um cartão de memória deve estar inserido.

<Menu> → Config. → Gerenciamento de backup

Copiando seus dados com segurança

Selecione **Cópia de segurança**, selecione o item desejado para efetuar a cópia e pressione **<Backup>**.

Restaurar dados

Selecione **Retaurar**, selecione o item desejado e pressione <**Restaurar**>.

Enviar e visualizar mensagens

<Menu> → **Mensagens**

Enviar mensagens

Para enviar uma mensagem de texto:

1. Selecione **Nova mensagem**.
2. Pressione <**Adicionar>** para abrir a lista de contatos.
3. Selecione um contato e pressione <**Adicionar>**.
   Ou, insira um número de contato.
4. Pressione para baixo e insira uma mensagem.
5. Para anexar arquivos na mensagem pressione <**Opções**> → **Anexar itens** e selecione arquivos.
6. Pressione <**Enviar>**.

Visualizar mensagens

Selecione **Caixa de entrada** e selecione uma mensagem de texto ou multimídia para ler.

Inserir texto

Pressione as teclas alfanuméricas apropriadas para inserir caracteres, números e símbolos.

Para alterar o modo de inserção de texto

- Pressione <**Opções**> → **Opções de escrita** → **Idioma de escrita** para alterar o idioma de entrada.
- Pressione <**Opções**> → **Opções de escrita** → **Ativar texto inteligente** → para ativar o Modo T9.
- Pressione <**Opções**> → **Opções de escrita** → **Ativar maiúsculas automáticas** para iniciar frases com letra maiúscula.
- Pressione [sym] para abrir o painel de símbolos.

Modo T9

1. Selecione as teclas alfanuméricas correspondentes para inserir uma palavra inteira.
2. Quando a palavra for exibida corretamente, toque em [␣] para inserir um espaço. Se a palavra correta não for exibida, pressione a tecla de navegação para cima ou para baixo para selecionar uma palavra alternativa.

Modo de símbolos

Pressione [Alt] e a tecla alfanumérica correspondente para inserir um número.

Outras funções de entrada de texto

Pressione a tecla Navegação	Move o cursor.
Pressione [⌫]	Apaga os caracteres um por um.
Manter a tecla ⌫ pressionada	Apaga caracteres rapidamente.
Pressione [␣]	Insere um espaço.
Pressione [↵]	Muda a linha.
Pressione [⇧]	Altera entre maiúscula e minúscula.

Gerenciar contatos

Salve dados como nomes, números de telefone e informações pessoais na memória do aparelho, cartão SIM ou no cartão de memória.

<Menu> → Contatos

Usuários podem alterar o local de memória ao pressionar <**Menu**> → **Contatos** → <**Opções**> → **Configurações** → **Salvar novos contatos** → um local de memória.

Adicionar novos contatos

1. Selecione <**Opções**> → **Novo contato** → uma posição de memória (se necessário).
2. Selecione um tipo de número (se necessário).
3. Insira as informações do contato e pressione a tecla de Confirmação.

Pesquisar contatos

1. No modo de Menu, selecione **Contatos**.
2. Na barra de pesquisa insira as primeiras letras do nome desejado.
3. Selecione o nome do contato na lista de busca.

Editar contatos

1. Selecione um contato e pressione <**Opções**> → **Editar**.
2. Edite items e pressione a tecla de Confirmação para salvar.

Apagar contatos

Selecione um contato e pressione <**Opções**> → **Apagar**.

Utilizar as funções básicas da câmera

<Menu> → Câmera

Tirar fotos

1. Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados ao pressionar <**Opções**>.
2. Pressione a tecla de Confirmação para tirar a primeira foto. As fotos são salvas automaticamente.

Gravar vídeos

1. Pressione **<Opções>** → **Filmadora**.

   Ou pressione [1] para alterar da Câmera para a Filmadora.
2. Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados ao pressionar <**Opções**>.
3. Pressione a tecla de Confirmação para iniciar a gravação.
4. Pressione **<Parar>** para encerrar a gravação.

Visualizar fotos e vídeos

Na tela inicial pressione, **<Menu>** → **Meus arq.** → **Imagens** ou **Vídeos** e selecione um item para visualizar.

Ouvir música

Menu → Música

Comece transferindo arquivos para seu telefone ou cartão de memória:

- Receba via Bluetooth. ► p. 33
- Copie para um cartão de memória. ► p. 40

Após transferir arquivos de música para seu telefone ou cartão de memória,

1. No modo de Menu, selecione **Música**.
2. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
3. Controle a reprodução utilizando as seguintes teclas:

Teclas	Função
▶ / ⏸	Reproduz, pausa ou retoma a reprodução.
⏮	Voltar (Pressione); voltar a reprodução (mantenha pressionada).
⏭	Avançar (Pressione); avançar a reprodução (mantenha pressionada).

Ouvir o Rádio FM

Menu → Rádio FM

Ativar o rádio FM

1. Conecte o fone de ouvido no telefone.
2. Pressione a tecla Confirmação para ligar o rádio FM.
3. Pressione **Sim** para iniciar a pesquisa automática.

A primeira vez que você ligar o rádio FM, a sintonização automática será solicitada.

4. Controle o rádio utilizando as seguintes teclas:

Teclas	Função
Tecla de Confirmação	Liga ou desliga o rádio FM.
Tecla de Navegação	• Esquerda/Direita: pesquisa por uma estação de rádio disponível. • Para cima/Para baixo: ajusta o volume.

Adicionar uma estação de rádio à lista de favoritos

1. Conecte um fone de ouvido no telefone.
2. Pressione <**Opções**> → **Adicionar a** → **Favoritos**.
3. Selecione uma tecla e pressione <**Selecionar**>.

Você pode acessar suas estações favoritas ao pressionar o número atribuído na tela do rádio.

Utilizar a função Bluetooth

Menu → Aplic. → Bluetooth

Ativar a função Bluetooth

1. Pressione <**Opções**> → **Configurações** e altere Bluetooth para **Ativado**.
2. Selecione **Visibilidade** para permitir que outros aparelhos visualizem o seu.

Encontrar e parear com outros dispositivos Bluetooth

1. Pressione a tecla de Confirmação para encontrar outros aparelhos que possuam Bluetooth.
2. Selecione um dispositivo e pressione a tecla de Confirmação.
3. Pressione <**Sim**> para confirmar a senha entre os dispositivos.
4. Quando o outro aparelho aceitar a conexão, o pareamento estará completo.

Dependendo do aparelho, será necessário inserir uma senha.

Desativar a função Bluetooth

Pressione <**Opções**> → **Configurações** e altere **Bluetooth** para **Desativado**.

Enviar dados utilizando a função Bluetooth

1. Selecione itens para enviar de uma das aplicações do seu aparelho.
2. Pressione <**Opções**> → **Enviar via** → **Bluetooth**.

Receber dados utilizando a função Bluetooth

1. Confirme a senha digitada pelo outro dispositivo Bluetooth e selecione <**Sim**> (se necessário).
2. Selecione <**Sim**> para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo (se necessário).

Utilizando funções avançadas

Aprenda a executar operações avançadas e usar funções adicionais de seu telefone.

Funções avançadas de chamada

Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu telefone exibe no visor as chamadas que você perdeu. Para discar o número de uma chamada perdida:

1. Com a tecla de Navegação, selecione a notificação de chamada perdida e Pressione **Abrir**.
2. Vá até a chamada perdida que você deseja discar.
3. Pressione [⌐] para discar.

Discar um número recentemente discado

1. Na tela inicial, pressione [⌐] para exibir uma lista de números recentes.
2. Percorra para a esquerda ou direita para selecionar um tipo de chamada.
3. Percorra para cima ou para baixo até um número ou nome.
4. Pressione a tecla de Confirmação para visualizar os detalhes de uma ligação ou [⌐] para discar o número.

Colocar uma chamada em espera ou recuperar uma chamada em espera

Pressione <**Espera>** para colocar uma chamada em espera ou pressione <**Recuperar>** para recuperar uma chamada em espera.

Fazer uma segunda chamada

Se sua rede suportar esta função, você pode discar outro número durante uma chamada:

1. Pressione <**Espera>** para colocar a primeira chamada em espera.

2. Insira o segundo número que deseja discar e pressione [⌐].
3. Pressione <**Alternar>** para alternar entre as duas chamadas.

Atender uma segunda chamada

Se sua rede suportar esta função, você pode atender uma segunda chamada:

1. Pressione [⌐] para atender a segunda chamada.

   A primeira chamada é colocada automaticamente em espera.
2. Pressione <**Alternar>** para alternar entre as duas chamadas.

Efetuar uma conferência telefônica

1. Disque para o primeiro contato que deseja adicionar à conferência telefônica.
2. Quando estiver conectado à primeira chamada, disque para o segundo participante.

   A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
3. Quando estiver conectado ao segundo participante, pressione <**Opções**> → **Conferência**.

Discar um número internacional

1. Na Tela inicial, mantenha a tecla [0] pressionada para inserir o caractere +.

2. Insira o número completo que você deseja discar (código do país, código de área e número de telefone), e pressione [⌐] em seguida para discar.

Discar para um contato a partir da Agenda

1. Na Tela inicial, pressione **Menu** → **Contatos**.
2. Vá até o número desejado e pressione [⌐] para discar.

Rejeitar uma chamada

Para rejeitar uma chamada recebida, pressione [⌐]. O originador irá ouvir um tom de ocupado.

Para rejeitar chamadas de certos números automaticamente, utilize a rejeição automática. Para ativar a rejeição automática e definir a lista de rejeição:

1. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Chamadas** → **Todas** → **Rejeição automática**.
2. Pressione <**Alterar**> para selecionar **Ativado** (se necessário).
3. Vá para baixo e pressione <**Alterar**>.
4. Pressione <**Criar**>.
5. Insira um número para rejeitar.
6. Pressione a tecla de Confirmação.

7. Para adicionar mais números, repita os passos 4-6 acima.

Funções avançadas da agenda

Criar seu cartão de visita

1. Na Tela inicial, pressione **Menu** → **Contatos**.
2. Pressione <**Opções**> → **Configurações** → **Cartão de visita**.
3. Insira seus dados pessoais e pressione a tecla de Confirmação.

Criar um grupo de contatos

1. Na Tela inicial, pressione **Menu** → **Contatos**.
2. Percorra para direita até **Grupos**.
3. Pressione <**Opções**> → **Criar grupo**.
4. Insira o nome do grupo e pressione a tecla de Confirmação.
5. Para definir um toque de chamada para o grupo, pressione <**Opções**> → **Toque de grupo** → <**Alterar**> → Selecione um toque pressionando <**Salvar**> → <**Voltar**>.
6. Na mensagem perguntando se deseja salvar, selecione <**Sim**>

Funções avançadas de mensagem

Criar um modelo de texto

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Minhas pastas** → **Modelos**.
2. **Pressione <Opções>** → **Criar** para criar um novo modelo ou apague um (se necessário).
3. Insira seu texto e pressione a tecla de Confirmação para salvar o modelo.

Inserir modelos de texto em novas mensagens

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Minhas pastas** → **Modelos** → um modelo.
1. Insira o destinatário e em seguida pressione **<Enviar>**

Utilizar funções avançadas de música

Criar uma lista de reprodução

1. No modo de Menu, selecione **Música**.
1. Abra **Biblioteca** → **Listas de Reprodução**
2. Pressione **<Opções>** → **Criar lista de reprodução**.
3. Insira um título para sua nova lista de reprodução e pressione a tecla de Confirmação.

4. Selecione a lista criada.
5. Pressione <**Adicionar>** → **Faixas**.
6. Selecione os arquivos que você deseja incluir e pressione <**Adicionar>.**

Personalizar as configurações do Music Player

1. No modo de Menu, selecione **Música** → **Configurações**.
2. Ajuste as configurações para personalizar seu Reprodutor de música.
3. Pressione <**Voltar>**.

Gravar músicas do rádio FM

1. No modo de Menu, selecione **Rádio FM**.
2. Pressione a tecla de Confirmação para ligar o rádio.
3. Selecione a estação de rádio desejada.
4. Pressione <**Opções**> → **Gravar** para iniciar a gravação.
5. Ao terminar, pressione <**Parar**>.

Copiar arquivos de música via Samsung Kies

1. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Conexão USB** → **Samsung Kies** ou **Armazenamento**.

2. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu telefone com um computador.
3. Inicie o Samsung Kies e copie os arquivos do computador para o telefone.

   Consulte ajuda do Samsung Kies para maiores informações.

Para transferir dados de um computador para seu telefone, você precisa do Windows XP Service Pack 2.

Copiar arquivos de música para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória
2. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Conexão USB** → **Armazenamento** .
3. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu telefone com um computador.

   Quando conectado, uma janela pop up irá aparecer em seu computador.
4. Abra a pasta para visualizar arquivos.
5. Copie os arquivos do computador para o cartão de memória.

Utilizar as funções avançadas da câmera

Utilizar opções da câmera

Antes de tirar uma foto, selecione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Modo	Altera para câmera ou filmadora.
Resolução	Altera a resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor.
Medidor de exposição	Seleciona um tipo de medida de exposição.

Personalizar configurações de câmera

Antes de tirar uma foto, selecione <**Opções**> → **Configurações** → **Foto** ou **Configurações** para acessar os seguintes parâmetros:

Opção	Função
Temporizador	Define o tempo de atraso para capturar a foto
Qualidade	Ajusta a qualidade de suas fotos
Modo noturno	Define se deseja usar o modo de disparo noturno
Visor	Define a exibição de ícones no visor

Opção	Função
Rever	Configura a câmera para exibir a foto capturada
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar novas fotos
Info de atalho	Exibe as informações de atalho
Zerar	Volta as configurações padrão da câmera

Utilizar opções da filmadora

Antes de gravar um vídeo, selecione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Modo	Altera para câmera ou filmadora
Modo de gravação	Altera o modo de gravação Normal ou tamanho limite MMS.
Resolução	Altera a resolução
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor

Antes de gravar um vídeo, selecione <**Opções**> → **Configurações** → **Vídeo ou Configurações** para acessar os seguintes parâmetros:

Opção	Função
Temporizador	Define o tempo de atraso para iniciar a gravação

Opção	Função
Qualidade	Ajusta a qualidade de seus vídeos
Visor	Define a exibição de ícones no visor
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar novas fotos
Info de atalho	Exibe as informações de atalho
Zerar	Volta as configurações padrão da filmadora

Utilizando ferramentas e aplicações

Aprenda como trabalhar com as ferramentas de seu telefone e com as aplicações adicionais.

Efetuar chamadas falsas

<Menu> → Config. → Chamadas → Chamada falsa

Você pode simular uma chamada recebida quando quiser sair de reuniões, encontros ou conversas não desejadas.

Para ativar a função de chamada falsa

1. Defina **Ativar chamada falsa** para **Ativado**.
2. Altere o nome do chamador ou número (se necessário).

Efetuar chamadas falsas

- Na Tela Inicial, mantenha pressionada a tecla Navegação para baixo.
- Quando as teclas estiverem bloqueadas, pressione a tecla de Navegação para baixo quatro vezes.

Utilizar a função de mensagem SOS

Envie uma mensagem de SOS para sua família ou amigos numa situação de emergência.

<Menu> → Mensagens → Configurações → Mensagem SOS

Ativar a função de mensagem SOS

1. Pressione **Opções de envio** → pressione **<Alterar>** sobre **Enviar SOS** para **Ativado**.
2. Insira os detalhes e pressione a tecla de Confirmação.
3. Defina o número de vezes para repetir a mensagem.
4. Edite a mensagem de SOS (se necessário).

Enviar mensagem SOS

1. Com a tela e as teclas bloqueadas, pressione [ ] quatro vezes para enviar uma mensagem SOS para os números predefinidos.
2. Para sair do Modo SOS, pressione [ ].

Utilizar jogos Java

1. No modo de Menu, selecione **Aplic** → **Jogos e aplicativos**.
2. Siga as instruções na tela.

Os jogos disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país. Os controles do jogo e as opções podem variar.

Criar um relógio mundial

1. No modo de Menu, selecione **Relógio** → **Horário mundial**.
2. Pressione <**Adicionar>**.
3. Vá para a esquerda ou direita para selecionar um fuso horário e pressione <**Adicionar>**.
4. Para adicionar mais relógios mundiais, repita os passos 2-3 acima.

Configurar e usar alarmes

Menu → Alarmes

Configure e controle alarmes para eventos importantes.

Configurar alarmes

1. Pressione <**Criar**>.
2. Insira os detalhes do alarme e pressione <**Salvar>**.

Parar alarmes

Quando o alarme tocar:

- Pressione <**Confirmar**> para interromper o alarme.
- Pressione <**Soneca**> para silenciar o alarme pelo período da soneca.

Desativar alarmes

1. Selecione um alarme e pressione <**Opções**> → **Desativar alarme.**

Navegar pela internet

Menu → Internet

- Ao acessar a internet pela primeira vez, a criação de um perfil na internet será solicitada.
- O navegador pode não suportar alguns sites WAP.

Navegar pelas páginas da internet

Pressione <**Opções**> → **Inserir URL** e insira o endereço da página da internet para navegar e depois selecione <**Abrir**>.

Navegue pelas páginas da internet utilizando as seguintes teclas:

Teclas	Função
Tecla Navegação	Navega entre o conteúdo da página e opções em destaque.
Tecla de Confirmação	Seleciona um item.
<**Voltar**>	Volta à página anterior.
<**Opções**>	Acessa a lista de opções do navegador.

Marcar como favorito

1. Pressione <**Opções**> → **Favoritos** → <**Opções**> → **Adicionar favorito**.
2. Insira os detalhes e pressione a tecla de Confirmação.

Usar a calculadora

1. No modo de Menu, selecione **Aplic.** → **Calculadora**.
2. Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas.

Conversor de moedas e medidas

1. No modo de Menu, selecione **Aplic.** → **Conversor** → um tipo de conversão.
2. Insira as medidas e unidades nos campos apropriados.

Definir uma contagem regressiva

1. No modo de Menu, selecione **Relógio** → **Contagem regressiva**.
2. Insira o tempo para a contagem e pressione <**Iniciar**>.
3. Quando a contagem expirar, pressione <**OK**> para interromper o alerta.

Utilizar o cronômetro

1. No modo de Menu, selecione **Relógio** → **Cronômetro**.

2. Pressione <**Iniciar>** para iniciar a contagem.
3. Pressione a tecla de Confirmação para marcar os tempos.
4. Ao terminar, pressione <**Parar>**.
5. Pressione **<Zerar>** para limpar os tempos gravados.

Enquanto marcar o tempo de voltas, o intervalo entre o número de voltas é gravado. Para checar o intervalo, percorra para esquerda ou direita e veja em **Volta**.

Criar novas tarefas

1. No modo de Menu, selecione **Tarefas**.
2. Pressione <**Criar>** ou <**Opções>** → **Criar tarefa**.
3. Insira os detalhes da tarefa.
4. Pressione a tecla de Confirmação para salvar a tarefa criada.

Criar uma nota de texto

1. No modo de Menu, selecione **Bloco de notas**.
2. Pressione **<Criar>** ou <**Opções>** → **Criar nota**.
3. Insira sua nota de texto e pressione a tecla de Confirmação.

Gerenciar calendário

<Menu> → Calendário

Criar eventos

1. Pressione <**Opções**> → **Criar** e selecione um tipo de evento.
2. Insira os detalhes do evento e pressione <**Salvar**>.

Visualizar eventos

1. Selecione uma data e pressione a tecla de Confirmação para visualizar.
2. Para alterar a visualização do calendário, pressione <**Opções**> → **Ver por semana** ou **Ver por mês**.

Solução de problemas

Ao ligar seu telefone ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitado:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Senha	Quando a função de bloqueio de telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
PIN	Ao usar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM. Você pode desativar a função utilizando o menu **Bloqueio do PIN**.
PUK	Seu Chip está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Insira o PUK.
PIN2	Ao acessar um menu que solicite o PIN2, você deverá inserir o código PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para mais detalhes, contate sua operadora de serviços.

Seu telefone exibe "Serviço indisponível" ou "Erro de rede"

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com sua operadora de serviços para mais detalhes.

As ligações estão sendo desconectadas

Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

As ligações efetuadas não são conectadas

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem: [⌐].
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número discado.

As ligações recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que seu telefone esteja ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

Os outros não conseguem ouví-lo durante a chamada

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone esteja próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

A qualidade do áudio está fraca

- Certifique-se de que você não está bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Ao discar através dos contatos salvos, a chamada não é conectada

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contatos.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

O telefone emite um bipe e o ícone de bateria pisca

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar utilizando o telefone.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o telefone desliga sozinho

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu telefone está muito quente ao tocá-lo.

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou por um longo período de tempo, seu telefone pode estar mais quente ao tocá-lo. Isso é normal e não deverá afetar a vida útil ou o desempenho do telefone.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar o Rádio FM

A aplicação de Rádio FM do seu telefone utiliza o fone de ouvido como uma antena. Sem um fone de ouvido conectado, o rádio estará impossibilitado de sintonizar estações. Para utilizar o rádio, certifique-se de que o fone de ouvido esteja conectado corretamente. Em seguida, procure e salve estações de rádio disponíveis.

Se você não conseguir utilizar o rádio após executar estes passos, tente acessar a estação desejada com um rádio comum. Se conseguir escutar a estação em outro rádio, seu telefone pode estar precisando de reparos. Contate uma Autorizada Samsung.

Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos de música

Alguns arquivos de música podem não reproduzir em seu telefone por algumas razões. Ao receber mensagens de erro ao abrir arquivos de música, tente o seguinte:

- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se o arquivo for protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu telefone suporta o tipo de arquivo.

Informações de uso e segurança

Cumpra com as seguintes precauções para evitar situações perigosas ou ilegais, e assegurar o máximo desempenho de seu telefone celular.

Avisos de segurança

O não cumprimento dos avisos de segurança e regulamentos pode causar ferimentos graves ou morte.

Previna choque elétrico, fogo e explosões

Não utilize extensões ou tomadas danificadas

Conexões inseguras podem causar choque elétrico ou incêndio.

Não manuseie o fio do carregador com as mãos molhadas ou desconecte o carregador pelo cabo

Fazer isso pode resultar em eletrocussão.

Não entorte ou danifique o fio do carregador.

Não utilize seu dispositivo com as mãos molhadas

Fazer isso pode causar choque elétrico.

Não coloque a bateria ou o carregador em curto.

Não deixe que a bateria ou o carregador caiam ou sofram algum impacto.

Não carregue o aparelho com carregadores não aprovados pelo fabricante

Não curve ou danifique o cabo

Não provoque curto-circuito no carregador ou no dispositivo

Não utilize o telefone durante uma tempestade

Fazer isso pode causar choque elétrico ou incêndio, ou a bateria pode não funcionar corretamente ou explodir.

Não manuseie uma bateria de Lítio danificada

Para opções seguras de descarte de baterias Li-Ion, entre em contato com a Autorizada Samsung mais próxima.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno micro-ondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Proteja as baterias e carregadores de danos

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas.
- Temperaturas elevadas podem causar deformação no telefone e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útil de seu aparelho.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Eliminação correta deste produto

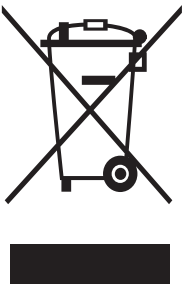

Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários que desejarem descartar estes produtos de forma segura para o meio ambiente deverão procurar os postos de recolhimento nos centros de serviço autorizado da Samsung.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não use seu telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis. Desligue seu telefone sempre que orientado por sinais ou instruções de segurança. Seu telefone pode causar explosões ou incêndios em depósitos de gasolina ou produtos químicos, ou em seus arredores, além de áreas de transferência ou áreas sujeitas a explosões. Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

Não utilize o telefone se a tela estiver rachada ou quebrada

Vidro quebrado pode causar lesões em suas mãos ou rosto. Leve o celular a uma autorizada Samsung para substituir a tela. Danos causados por mau uso podem anular a garantia do fabricante.

Precauções de segurança

Cuidado: Siga todas os avisos e regras de segurança ao utilizar seu telefone em áreas restritas

Desligue seu aparelho em lugares restritos.

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um celular em uma área específica.

Não utilize seu aparelho próximo a outros dispositivos eletrônicos

- A maioria dos aparelhos eletrônicos utiliza sinais de frequência de rádio.
- Seu aparelho pode interferir em outros aparelhos eletrônicos.

Não utilize seu aparelho próximo a um marca-passos

- Evite utilizar seu aparelho a uma distância mínima de 15 cm de um marca-passos se possível, uma vez que seu aparelho pode interferir com o marca-passos.
- Se você tiver que usar seu telefone, mantenha-o a uma distância de, pelo menos, 15 cm longe do marca-passos.
- Para minimizar possíveis interferências com um marca-passos, utilize seu aparelho do lado oposto de seu corpo.

Não utilize seu aparelho em hospitais ou próximo a equipamentos médicos que possam ser interferidos por radiofrequência

Se utilizar equipamentos médicos, contate o fabricante do equipamento antes de utilizar seu telefone para determinar se o equipamento será ou não afetado por frequência de rádio emitida pelo telefone.

Em um avião, a utilização de aparelhos eletrônicos pode interferir com os instrumentos eletrônicos de navegação do avião.

Certifique-se de que seu telefone esteja desligado durante a decolagem e aterrissagem.

Depois da decolagem, você poderá utilizar o telefone no modo voo se permitido pela tripulação.

Não exponha o telefone a fumaça espessa ou vapor

Fazer isso pode danificar a parte exterior do telefone ou causar mau funcionamento.

Se estiver utilizando um aparelho auditivo, contate o fabricante do mesmo para informações sobre radiofrequência

A frequência de rádio emitida por seu telefone pode interferir com alguns aparelhos auditivos. Antes de usar seu telefone, contate o fabricante para determinar se o aparelho auditivo será ou não afetado pelas frequências de rádio emitidas pelo telefone.

Não utilize seu telefone próximo a telefones ou aparatos que emitam frequências de rádio, tais como sistemas de som ou torres de rádio

Frequências de rádio podem fazer causar mau funcionamento de seu telefone.

Se notar odores ou sons estranhos vindo de seu telefone ou bateria, ou se vir fumaça ou líquidos saindo de seu telefone ou bateria, pare de utilizar seu telefone imediatamente e leve-o a uma Autorizada Samsung

Não fazer isso, pode resultar em incêndio ou explosão.

Desligue seu aparelho quando estiver em um avião

O uso de celulares em aviões é ilegal. Seu telefone pode interferir com os instrumentos eletrônicos de navegação do avião.

Dispositivos eletrônicos no motor do veículo podem apresentar mau funcionamento devido a radiofrequência de seu aparelho

Dispositivos eletrônicos em seu carro podem apresentar mau funcionamento devido a radiofrequência de seu aparelho. Contate o fabricante para mais informações.

Cumpra com todas as normas de segurança e regulamentos em relação ao uso de aparelhos celulares enquanto estiver dirigindo.

Nunca use seu aparelho celular enquanto dirige, isso é proibido por lei.

Cuidados apropriados e uso adequado de seu aparelho

Mantenha seu aparelho seco

- A umidade e todos os tipos de líquidos podem danificar partes do telefone ou circuitos eletrônicos.
- Não ligue seu telefone se ele estiver molhado. Se seu telefone já estiver ligado, desligue-o e retire a bateria imediatamente (se o telefone não desligar ou você não conseguir retirar a bateria, deixe-o como está).

Seque o aparelho com uma toalha e leve-o a um serviço autorizado.

- Substâncias líquidas irão mudar a cor do selo que indica danos com água dentro do aparelho. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.

Não utilize ou guarde seu aparelho em locais sujos e empoeirados

Poeira pode causar mau funcionamento do aparelho.

Guarde seu telefone somente em superfícies planas

Se o aparelho cair, pode ser danificado.

Não utilize ou guarde seu aparelho em locais quentes ou gelados. Use seu aparelho entre -20 °C a 50 °C.

- Não deixe seu telefone dentro de áreas muito quentes, tais como, dentro do carro no verão.
- Fazer isso pode causar mau funcionamento da tela, resultar em danos ao telefone ou fazer com que a bateria exploda.Seu aparelho pode explodir se deixado dentro de um veículo fechado a uma temperatura de até 80° C.
- Não exponha seu aparelho diretamente ao sol por muito tempo (como no parabrisa de um carro).
- Guarde a bateria entre 0° C a 40° C.

Não guarde seu aparelho junto a objetos de metal como moedas, chaves e colares

- Seu telefone pode ser arranhado ou apresentar mau funcionamento.
- Se os terminais da bateria tiverem contato com objetos de metal, pode causar faíscas.

Não guarde seu aparelho próximo a campos magnéticos

- Seu aparelho pode apresentar mau funcionamento ou a bateria pode descarregar devido a exposição a eles.
- Cartões com tarjas magnéticas, incluindo cartão de crédito, chaves e cartões de telefone podem ser danificados por campos magnéticos.
- Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Não deixe seu aparelho próximo a superfícies quentes, micro-ondas, fornos ou containers de alta pressão

- A bateria pode vazar.
- Seu aparelho pode se aquecer e causar um incêndio.

Não derrube ou cause impactos em seu aparelho

- A tela de seu aparelho pode ser danificada.
- Se entortar ou deformar, seu aparelho ou partes dele podem ter mau funcionamento.

Não utilize seu aparelho ou aplicações por um tempo se o aparelho estiver superaquecido

- A exposição prolongada de sua pele a um aparelho superaquecido pode causar sintomas de queimadura leve, tais como manchas vermelhas e pigmentação.

Não utilize o telefone com a tampa removida

A bateria pode cair do telefone, o que pode resultar em danos ou mau funcionamento.

Tenha cuidado com a exposição a luzes intermitentes

- Enquanto utiliza seu telefone, deixe algumas luzes ligadas no cômodo e não coloque a tela muito perto de seus olhos.
- Convulsões ou perda temporária da visão podem ocorrer quando você estiver exposto a luzes intermitentes enquanto assiste filmes ou joga jogos com flashes por longos períodos de tempo. Se sentir qualquer desconforto, pare de usar o aparelho imediatamente.
- Se qualquer conhecido seu tiver tido convulsão ou perda temporária da visão utilizando um telefone parecido, consulte um médico antes de utilizá-lo
- Se você sentir desconforto, como um espasmo muscular ou tontura, pare de usar o telefone imediatamente e consulte um médico.
- Para evitar o cansaço visual, faça pausas frequentes ao usar o telefone.

Reduza riscos de lesões por esforços repetitivos

Ao fazer uma ação por várias vezes, como pressionar teclas ou jogar jogos, você pode sentir desconforto temporário em suas mãos, pescoço, ombros ou em outras partes de seu corpo. Ao utilizar seu aparelho por longos períodos de tempo, segure o aparelho de forma relaxada, pressione as teclas suavemente e faça pausas frequentes. Se continuar sentindo desconforto durante ou após a utilização, interrompa o uso e consulte um médico.

Informações importantes de uso

Ao utilizar o telefone, faça o seguinte:

- Segure o telefone na vertical, como você faz com o telefone tradicional.
- Fale diretamente no microfone.
- Não toque a antena interna do telefone. Ao fazer isso, pode causar queda na qualidade da chamada ou fazer com que o aparelho emita níveis de energia de radiofrequência involuntários.
- Não cubra a área da antena com as mãos ou outros objetos.
- Isso pode causar problemas de conectividade ou descarregar a bateria.

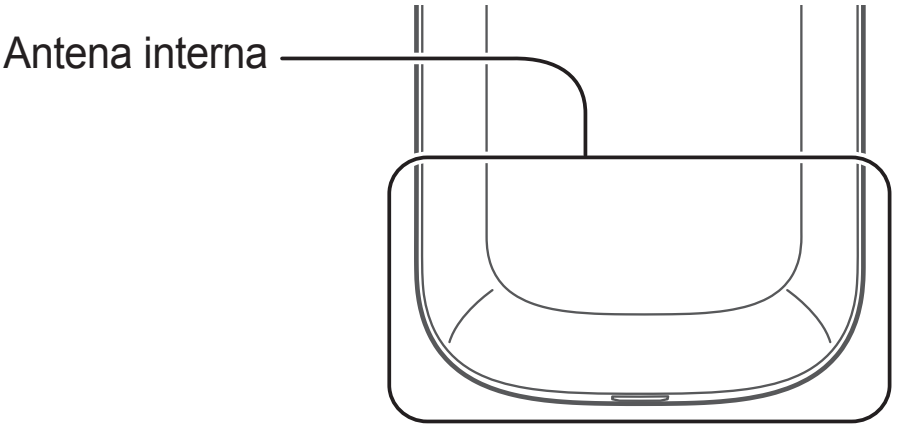

Tenha cuidado ao usar o aparelho enquanto anda ou se move.

Sempre tenha consciência de seus arredores para evitar ferimentos em você e nos outros.

Não carregue seu celular nos bolsos de trás ou em volta da cintura

Você pode se ferir ou danificar o aparelho caso você sofra uma queda.

Proteja sua audição e ouvidos quando utilizar o fone de ouvido

- A exposição excessiva à sons em alto volume pode causar danos a audição.
- A exposição a sons altos enquanto dirige pode desviar sua atenção e causar um acidente.
- Sempre diminua o volume do telefone antes de conectar os fones de ouvido em uma fonte de áudio e utilize a configuração mínima de volume necessária para ouvir suas conversações ou músicas.
- Em ambientes secos, a eletricidade estática pode intensificar no fone de ouvido. Evite usar fones de ouvido em ambientes secos ou tocar em objetos de metal para descarregar a eletricidade estática antes de conectar um fone de ouvido no aparelho.

Não desmonte, modifique ou conserte seu aparelho

- Qualquer alteração ou mudança em seu aparelho pode anular a garantia do fabricante do telefone. Se o seu telefone precisar de reparos, leve-o a uma Autorizada Samsung.
- Não desmonte ou perfure a bateria pois isto pode causar explosão ou incêndio.
- Não cubra a área da antena com as mãos ou outros objetos.

- Isso pode causar problemas de conectividade ou descarregar a bateria.

Não pinte ou cole adesivos em seu aparelho.

A tinta e os adesivos podem impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado. Se você é alérgico à pintura ou às partes metálicas de seu telefone, você poderá adquirir coceira, eczema ou inchaço na pele. Quando isso acontecer, pare de utilizar o produto e consulte seu médico.

Ao limpar o aparelho:

- Limpe o aparelho ou o carregador com uma toalha limpa.
- Limpe os terminais da bateria com uma haste flexível com algodão ou uma toalha.
- Não utilize produtos químicos ou detergentes.
- Fazer isso pode descolorir ou corroer o exterior do telefone ou pode resultar em choque elétrico ou incêndio.

Não use o aparelho para nenhuma outra função diferente de sua finalidade.

Seu telefone pode funcionar mal.

Evite perturbar os outros enquanto estiver utilizando o telefone em lugares públicos.

Não permita que crianças utilizem o aparelho

Seu aparelho não é um brinquedo. Não permita que crianças brinquem com o aparelho pois elas podem se ferir, danificar o aparelho ou efetuar chamadas que aumentem sua conta telefônica.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.

- Certifique-se de que quaisquer telefones móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estejam montados com segurança.
- Evite colocar seu telefone e acessórios próximos ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Permita apenas que pessoas qualificadas façam reparos no seu telefone

Permitir que pessoas não qualificadas façam reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado

- Ao inserir um cartão ou conectar um cabo no telefone, verifique se o cartão está inserido ou o cabo está conectado no lado adequado.
- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.

- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispostivos.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.
- A inserção de um cartão ou de um cabo forçosamente ou de forma inadequada pode resultar em danos para a tomada ou às outras partes do telefone.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas regiões ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contatar serviços de emergência.

Proteja seus dados pessoais e previna vazamento ou uso indevido de informações confidenciais

- Certifique-se de fazer cópia de segurança de dados importantes. A Samsung não se responsabiliza por perda de dados.
- Ao jogar fora seu aparelho, faça uma cópia de todos os dados e zere seu aparelho para prevenir mau uso de suas informações pessoais.
- Seja bastante cuidadoso com aplicações que tem acesso a várias funções ou a uma quantidade significativa de informações pessoais.
- Verifique suas contas regularmente para evitar uso suspeito ou não autorizado.

Se encontrar qualquer sinal de mau uso de suas informações pessoais, contate sua operadora de serviços para apagar ou alterar suas informações de conta.

- Em caso de perda ou roubo do aparelho, troque as senhas de suas contas para proteger seus dados pessoais.
- Evite utilizar aplicações de fontes desconhecidas e bloqueie seu aparelho com um padrão, senha ou PIN.

Não distribua material de direitos autorais protegidos.

Não distribua material de direitos autorais protegidos que você tenha gravado de outros sem a permissão do proprietário do conteúdo. Visto que isto pode violar leis de direitos autorais. O fabricante não se responsabiliza por qualquer problema ilegal causado pelo usuário através do uso ilegal de material de direitos autorais.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu fim específico.
- Deixar baterias sem utilização ao longo do tempo pode reduzir sua vida útil e desempenho.

- E também pode causar mau funcionamento ou explosão das baterias ou causar um incêndio.
- Siga todas as instruções deste manual para garantir maior vida útil ao seu aparelho e à bateria.
- Danos ou mau desempenho causados por não cumprimento de avisos e instruções pode anular a garantia do fabricante.
- O telefone pode se desgastar com o tempo.
- Algumas peças e reparos são cobertos pela garantia dentro do período de validade, mas danos ou deterioração causados pelo uso de acessórios não aprovados não.

Utilize acessórios, carregadores, baterias, softwares e firmwares aprovados pelo fabricante

- Utilizar baterias, carregadores ou acessórios não fabricados ou aprovados pela Samsung pode diminuir a vida útil de seu aparelho, bem como causar mau funcionamento do mesmo e danos ao usuário.
- Eles também podem causar um incêndio ou explosão da bateria.
- Este dispositivo não foi projetado para ser utilizado com qualquer tipo de antena externa ou acessório similar não fabricado pela Samsung.
  O uso de acessórios não originais poderá danificar seu dispositivo móvel e ocasionar perda da garantia do produto.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do usuário que utiliza acessórios não fornecidos ou aprovados pela Samsung.

- O uso de acessórios (bateria, carregador, fone de ouvido, antena, etc.) não fornecidos ou aprovados pela SAMSUNG violará os termos da garantia do produto. Ainda que o aparelho esteja dentro do prazo de garantia, caso seja identificado que o defeito teve origem em qualquer tipo de conexão por acessórios não originais, o reparo não estará coberto pela garantia do produto.
- Quaisquer atualizações de software ou firmware não autorizados/suportados pelo respectivo fabricante, podem danificar o aparelho telefônico celular e automaticamente anulará a garantia do produto.

Para mais informações sobre onde adquirir acessórios certificados pela SAMSUNG, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da SAMSUNG:

4004-0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas)

0800-124-421 (Demais regiões)

Não morda ou sugue o aparelho ou a bateria

- Ao fazer isso o aparelho pode danificar ou causar explosões.
- Crianças ou animais podem engasgar com pequenas peças.
- Se uma criança usar o aparelho, certifique-se de que ela vai utilizá-lo adequadamente.

Não coloque o aparelho ou os acessórios fornecidos dentro dos olhos, orelhas ou boca

- Ao fazer isso, pode haver sufocamento ou ferimentos graves.

Malware e vírus

- Para proteger o seu telefone de malware e vírus, siga estas dicas de uso.
- Não fazer isso pode resultar em danos ou perda de dados que podem não ser cobertos pelo serviço de garantia
- Não baixe aplicativos desconhecidos.
- Não visite sites não confiáveis.
- Exclua mensagens suspeitas ou e-mail de remetentes desconhecidos.
- Defina uma senha e altere-a regularmente.
- Desative recursos sem fio, como Bluetooth, quando não em uso.
- Se o dispositivo se comportar de forma anormal, execute um programa antivírus para verificar se há infecção.
- Execute um programa antivírus no seu dispositivo antes de iniciar as aplicações e arquivos baixados.
- Instale programas antivírus em seu computador e execute-os regularmente para verificar vírus.
- Não edite as configurações do registro ou modifique o sistema operacional do telefone.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado para não exceder os limites de emissão de exposição à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela ANATEL. As diretrizes foram desenvolvidas por uma instituição científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança substancial estabelecida para garantir a segurança de todos, independente da idade ou estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de frequência testadas.

Durante o uso, os valores reais de SAR deste dispositivo geralmente estão bem abaixo dos valores máximos encontrados nos testes.
Isto ocorre porque, para fins de eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a potência de seu aparelho é automaticamente reduzida quando a potência máxima não é necessária para a chamada. Quanto menor a potência de seu aparelho, menor será seu valor de SAR.

Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, junto ao ouvido ou junto ao corpo).

Os testes SAR junto ao corpo foram realizados à uma distância mínima de 1,5 cm, incluindo a antena do dispositivo, retraída ou estendida. Para atender as diretrizes de exposição durante operação junto ao corpo, o aparelho deve estar posicionado pelo menos a esta distância do corpo. Se você não estiver utilizando um acessório fornecido pela Samsung, certifique-se que o mesmo não possua qualquer metal, e que o dispositivo esteja na distância indicada do corpo.

A Organização Mundial da Saúde estabele que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de qualquer precaução especial para o uso de telefones móveis. Eles recomendam que, se você estiver interessado em reduzir sua exposição, você pode fazê-lo facilmente limitando seu uso ou simplesmente utilizando um acessório que permita manter o dispositivo longe da cabeça e do corpo.

Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/

ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo.

“CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÁ." A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUÍZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER

OUTROS DANOS SURGIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS."

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Conteúdos e serviços são transmitidos por terceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum. Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 0182-13-0953

(01)07892509064781

World Wide Web
http://www.samsung.com.br
http://www.anatel.gov.br

Impresso no Brasil
Código No.:GH68-38745G
Português (BR). 03/2013. Rev. 1.0